Montageanleitung Floaterkits

Bitte montieren Sie die beiliegenden Floater in folgender Reihenfolge:

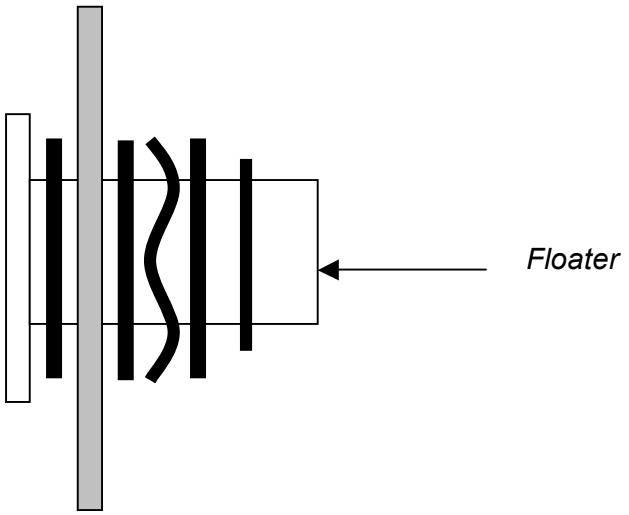

a, b, a; c, a, d,

a) Unterlegscheibe 1
b) Bremsscheibe
a) Unterlegscheibe 2
c) Wellscheibe
a) Unterlegscheibe 3
d) Clip

- Den Floater mit einer Unterlegscheibe (a) versehen und in die Bremsscheibe einführen (Floaterkopf zur Fahrzeugaußenseite)
- Nach der Bremsscheibe eine weitere Unterlegscheibe (a) und den Wellring (c) aufstecken
- Nach dem Wellring eine weitere Unterlegscheibe (a) anbringen.
- Zuletzt den Clip (d) in die Aussparung im Floater einrasten.

*Für den Rennsport kann die Unterlegscheibe 2 weggelassen werden, wodurch ein erhöhter Floating-Effekt entsteht, aber auch höherer Verschleiß des Bremsscheibeninnenringes und evtl. verzögertes Ansprechverhalten*Micron Floaterumbaukits*.*
Die Bremsscheiben einiger Fahrzeuge lassen bedingt durch die Materialstärke nur die Verwendung von zwei Unterlegscheiben zu.

Die Sicherungsclips sollten nur einmal verwendet werden um ausreichende Spannung sicherzustellen. Nach erfolgter Montage prüfen, ob alle Clips sauber in den Nuten sitzen.

Bei Straßenfahrzeugen die mit dem Micron-Schriftzug versehenen Floater so anbringen, dass auf jeder Bremsscheibe mindestens einer für die TÜV-Eintragung zu sehen ist.